




MODEA
By Amit Systems

Experience
the Quality.

הוראות התקנה Slide 150

חיבור לתקרה


חלקי האביזר

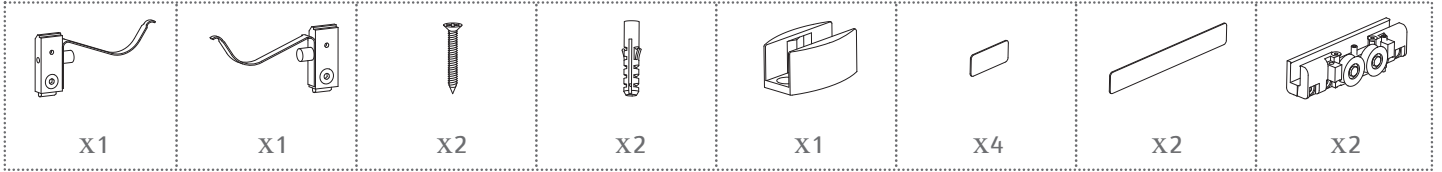

חלקי המסילה



כלי העבודה הנחוצים




הדבקת האטמים על האביזר

1



שים לב!

יש להתאים את האטמים לעובי הזכוכית.
על גבי כל אטם מודפס עובי הזכוכית לו
הוא מתאים. אטמים לזכוכית בעובי
8 מ"מ יש להזמין מראש.

1. מריחת דבק על גבי האטמים

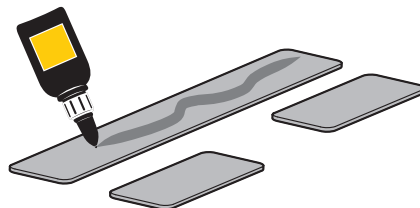


2. הדבקת האטמים

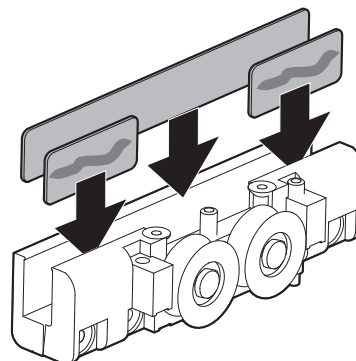
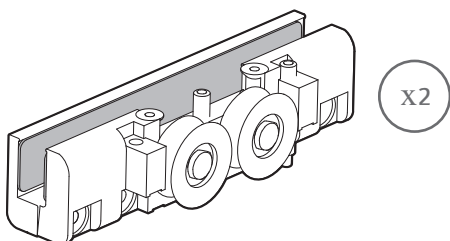


שים לב!
יש לנקות את הזכוכית מאבק ושומנים לפני ההדבקה.

1. מריחת דבק בצידם הפנימי של האטמים

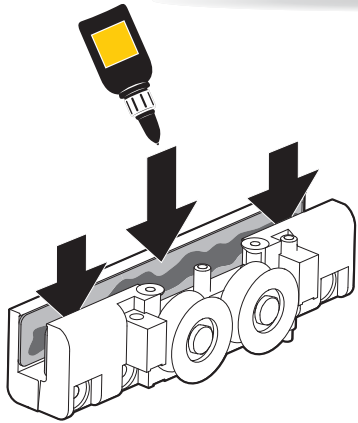


x2

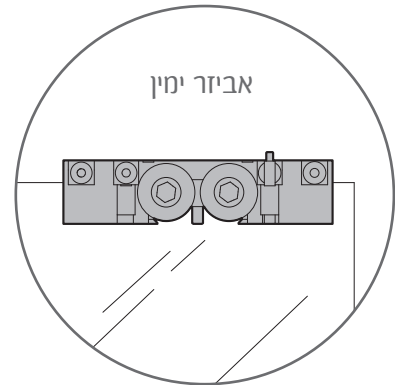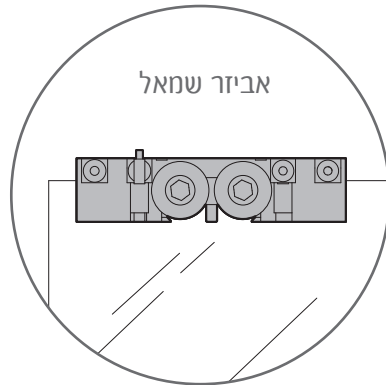


2. דלת בודדת- הדבקת האביזרים לזכוכית

יש להדביק את האביזר במרחק 10 מ"מ מקצה הזכוכית.


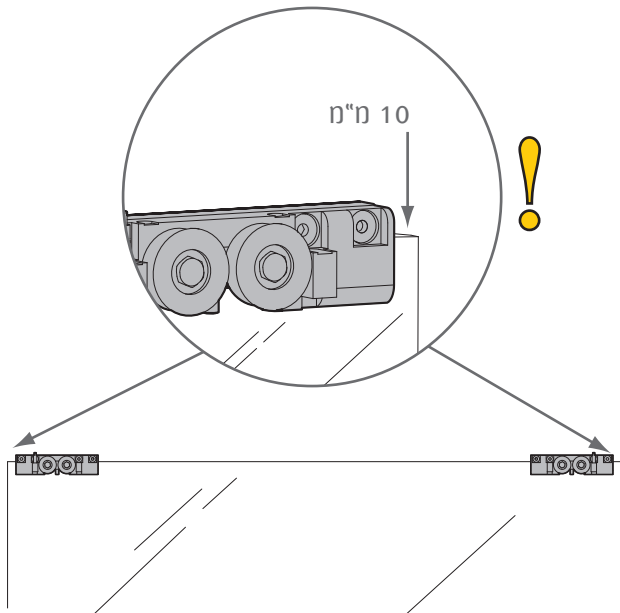


2. דלת כפולה- הדבקת האביזרים לזכוכית

בצד הפנימי- יש להדביק את האביזר בולט התנגשות זכוכית ע"מ למנוע!

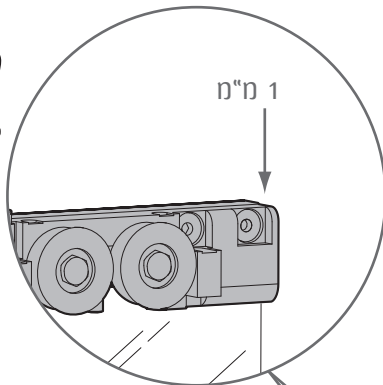

בצד החיצוני- יש להדביק את האביזר 10 מ"מ פנימה!

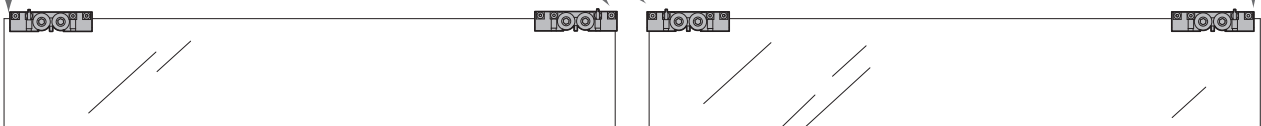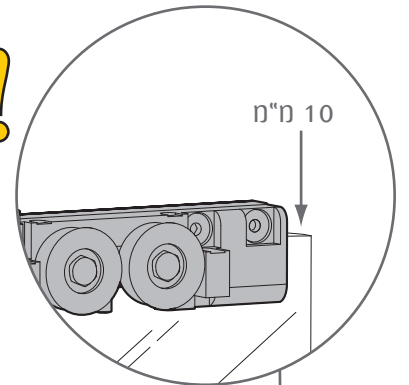




מפתח אלן 5 מ"מ

הידוק הברגים על גבי הזכוכית

3

שים לבו

יש להדק את ארבעת ברגי האלן בכל אביזר. יש להשתמש במפתח אלן בלבד. במומנט סגירה 12Ne/m.

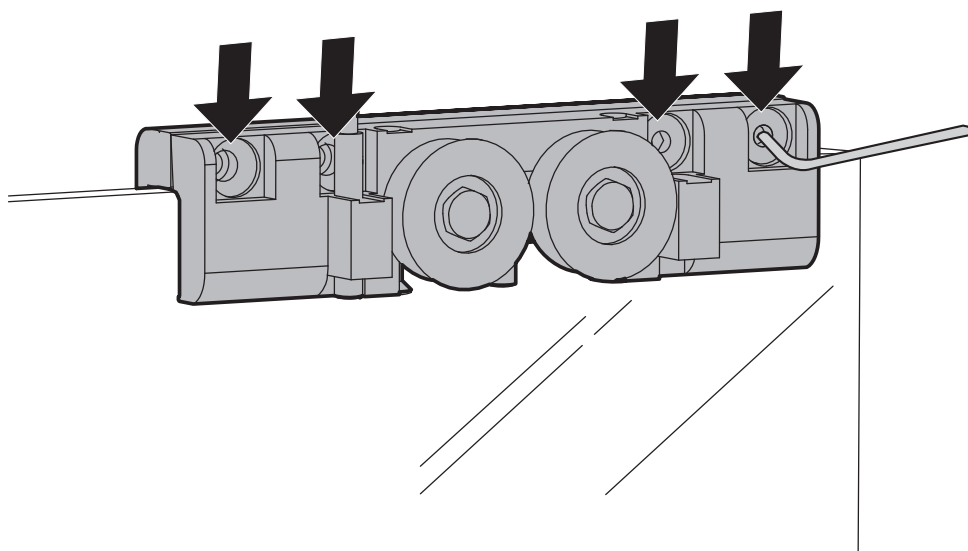

4-5 לכל מטר



4-5 לכל מטר




x1

חיבור המסילה לתקרה

4





שים לבו

- יש להשתמש בפלס באורך מטר לפחות
- מרחק הפרופיל מהרצפה בין צד ימין לצד שמאל, יכול להיות עד 10 מ"מ
- יש להשתמש בדיבלים המתאימים לתקרה

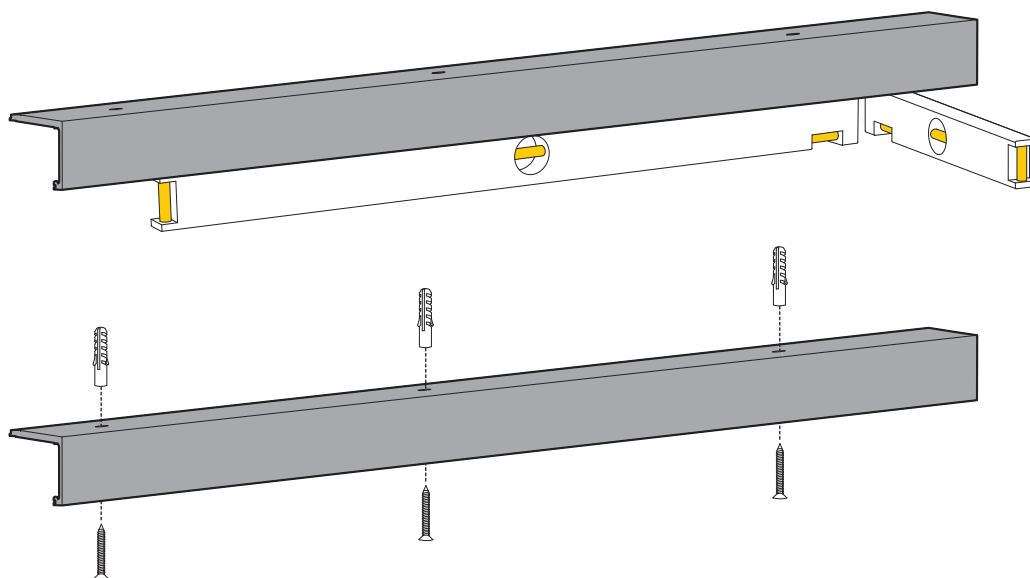

1. פילוס הפרופיל בשני הממדים

2. קיבוע הפרופיל לקיר

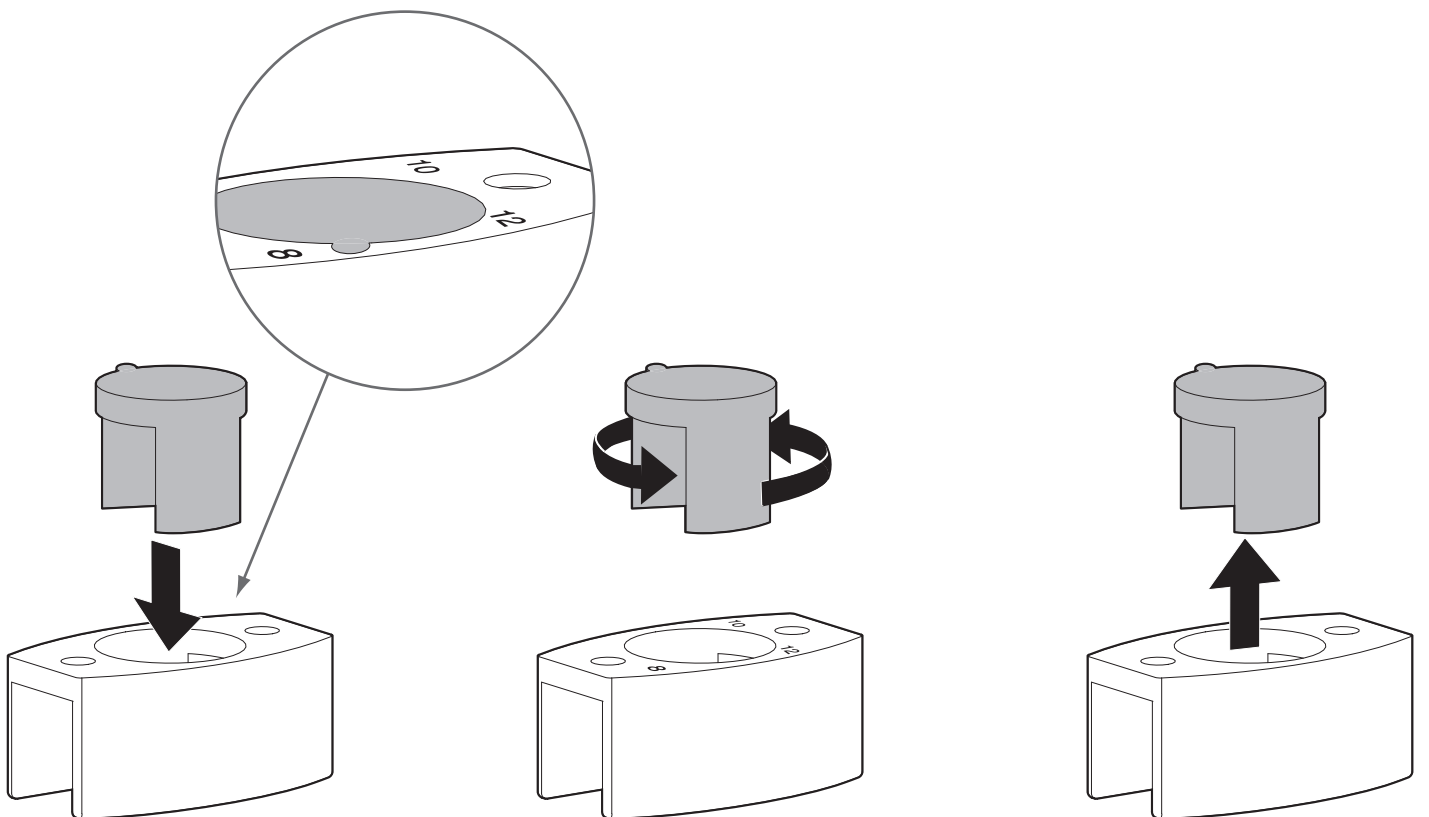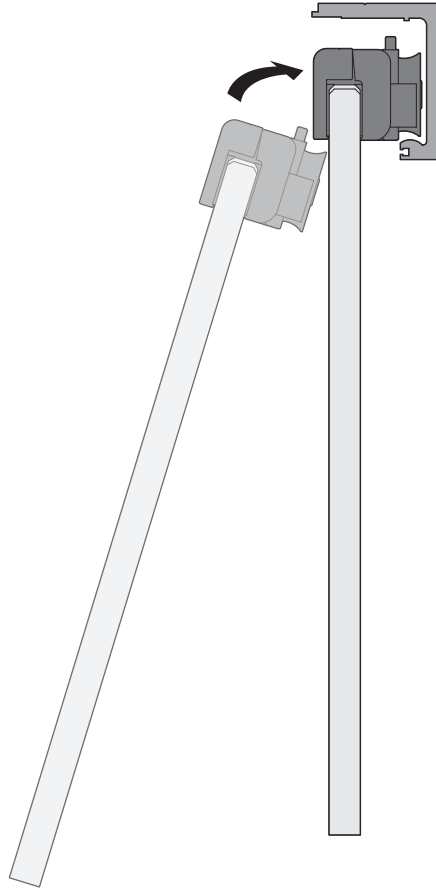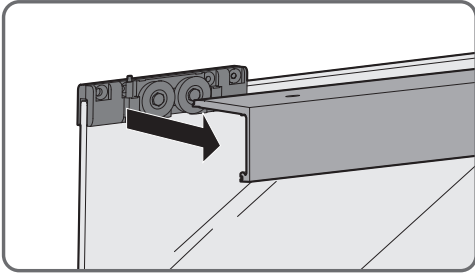


3. הכנסת החלק למקומו

2. סיבוב החלק בהתאם לעובי הזכוכית-
8/10/12 מ"מ


1. הוצאת חלק הפלסטיק ממקומו

☛ x2 ☛ x2


שים לב!
יש להתאים את סוג הדיבל לרצפה

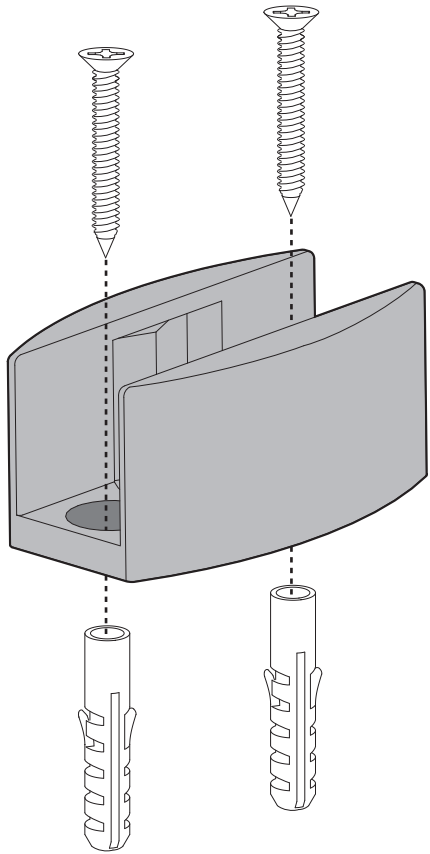

מיקום המוביל בקו אחד עם פתח האור

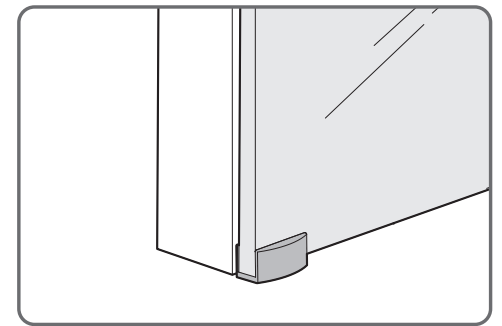


פילוס הזכוכית בשני ממדים

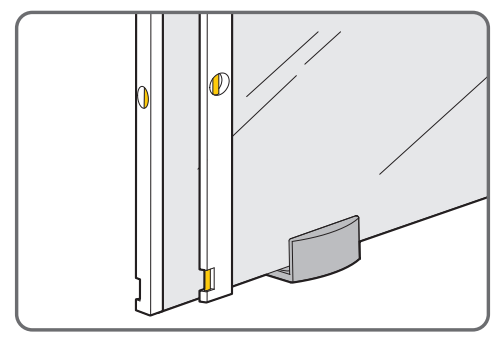


☛ x1 ☛ x1 מפתח אלן 3+4 מ"מ

1. פתיחת בורג הסגירה
מפתח אלן 4 מ"מ



מעצור שמאל

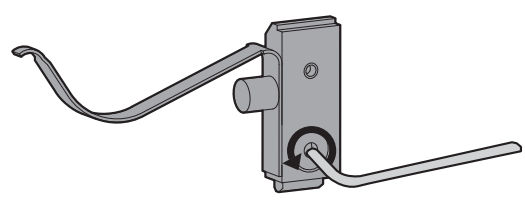



מעצור ימין

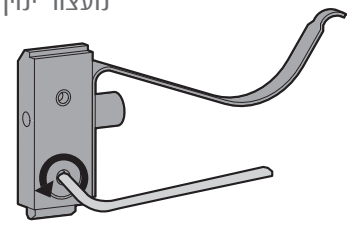



2. הכנסת המעצור למסילה

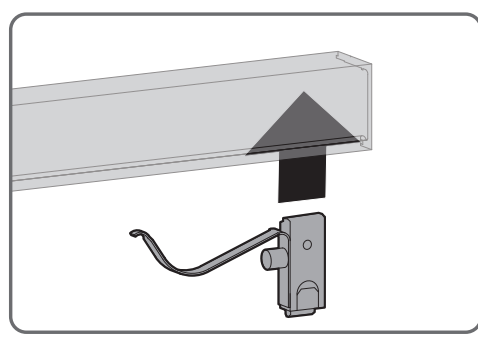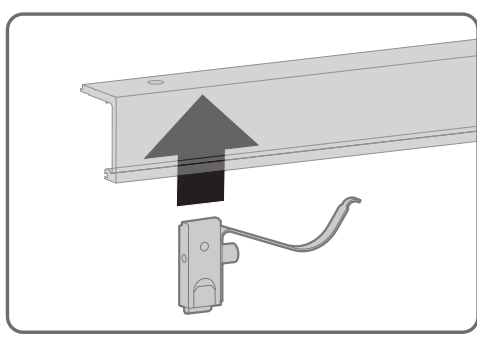

3. הזזת הדלת למקומה וסימון מיקום המעצור במסילה. הזזת הדלת הצידה בחזרה. (ביצוע הפעולה במעצור ימין ובמעצור שמאל)

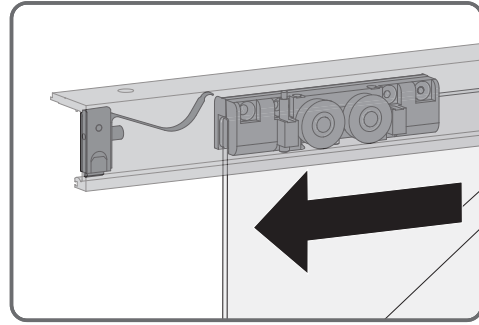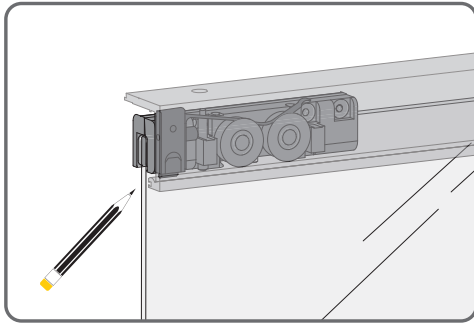




4. נעילת המעצור במקומו
מפתח אלן 3 מ"מ

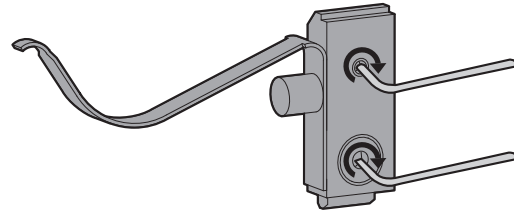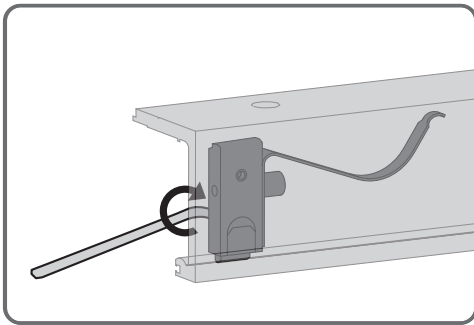

שים לב!
לצורך בקרה: יש להזיז את הדלת ימינה
ושמאלה ולוודא שאיננה פוגעת בשום מכשול

מפתח אלן 3 מ"מ

כיוון הבורג לצורך קביעת גובה הדלת

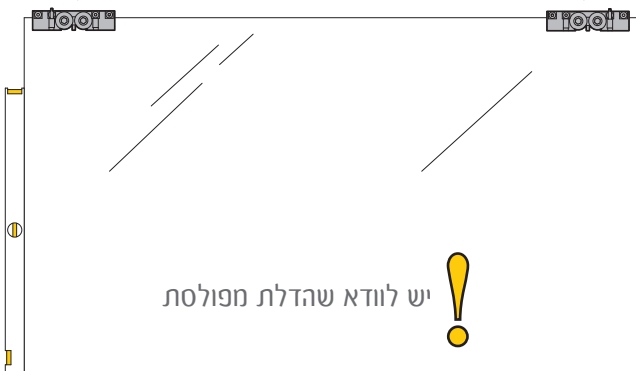
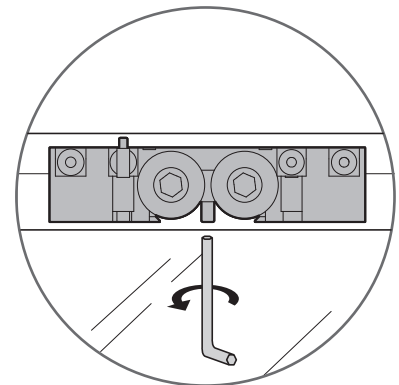
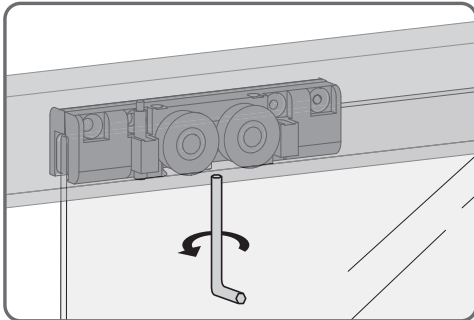


יש לוודא שהדלת מפולסת




שים לב!
אין להוריד את הגלגלות נמוך יותר מקצה האביזר


נעילת שני הברגים לאחר כיוון הגובה

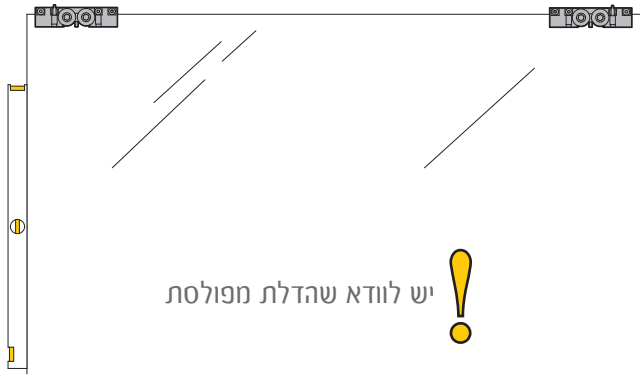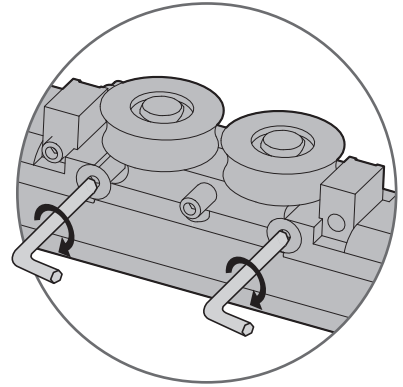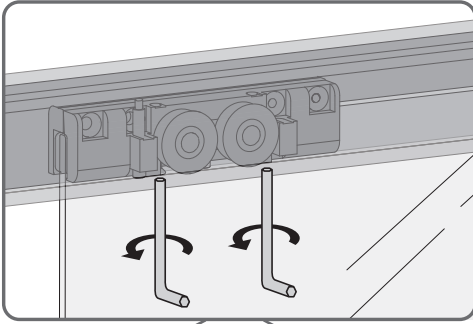



יש לוודא שהדלת מפולסת

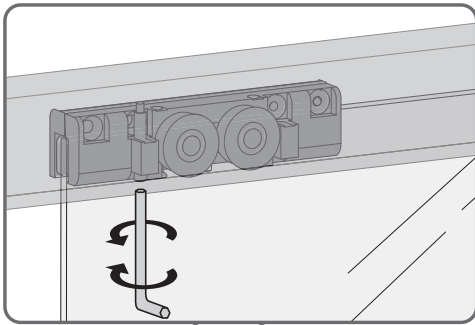

אביזר שמאל

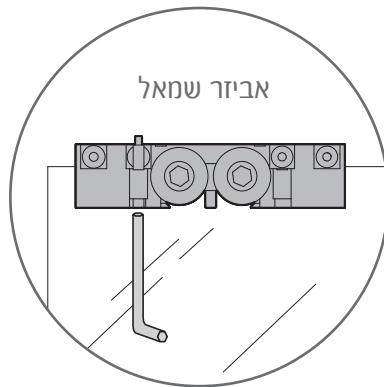

אביזר ימין

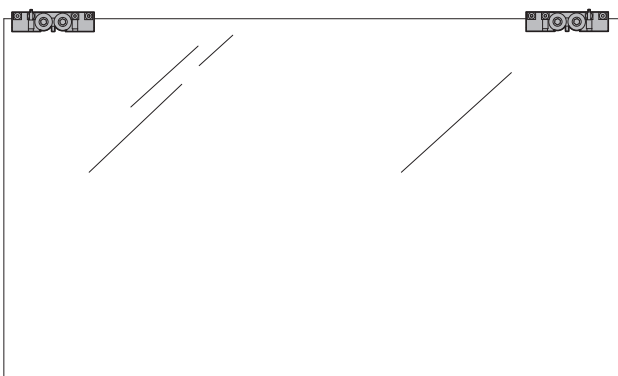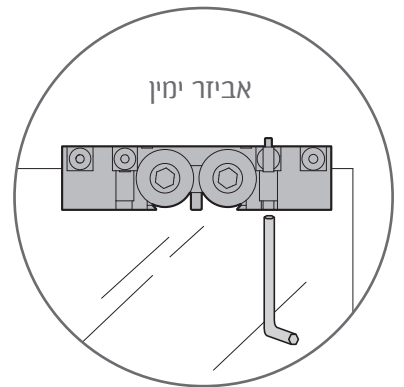

שים לב!

- יש לסגור את הבורג עד שיפגע במסילה ואז לסובב סיבוב אחד בחזרה.
- לצורך בקרה: יש להרים את הדלת ולוודא שאיננה יוצאת מהמסילה.
- יש להזיז את הדלת ימינה ושמאלה ולוודא שלא נוצר חיכוך.



מפתח אלן 3 מ"מ




2-3 לכל מטר




1. שחרור הברגים העליונים לסירוגין

שים לב!
יש לשחרר כל בורג שני ממקומו

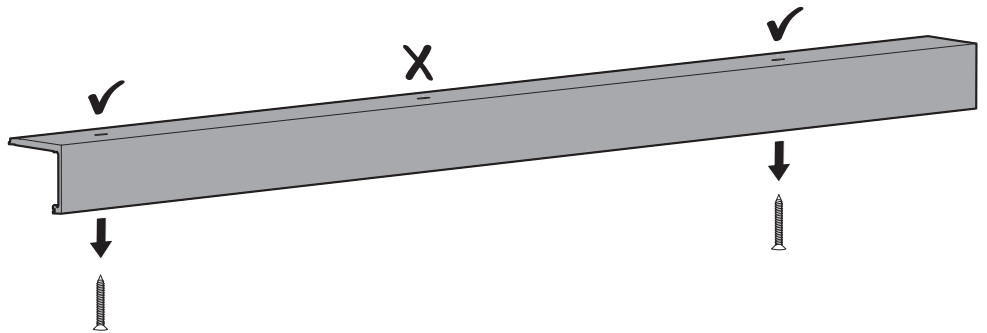



2. החזרת הברגים למקומם עם תפס הסגירה

שים לב!
יש להשאיר את הבורג והתפס מעט משוחררים לשם הכנסת הפרופיל

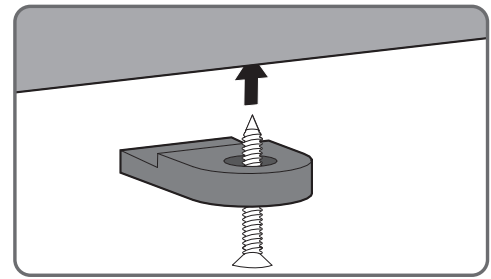

3. מיקום הפרופיל הסוגר

שים לב!
יש למקם את הפרופיל הסוגר במגרעת המתאימה במסילה ומתחת לתפסים

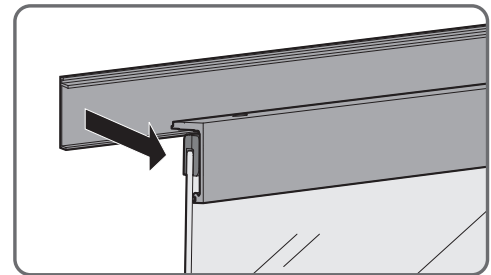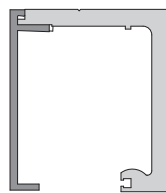

4. הידוק הברגים על גבי התפסים והפרופיל הסוגר

