










MODEA
By Amit Systems

*Experience
the Quality.*

הוראות התקנה Slide 50

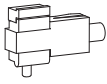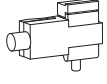חיבור לתקרה

חלקי האביזר

						
X1	X1	X2	X2	X1	X2	X2

חלקי המסילה

				
2-3 למטר	X1	4-5 למטר	דיבל מס' 8, 4-5 למטר	X1

כלי העבודה הנחוצים

							
4 מ"מ קיים בקיט	3 מ"מ קיים בקיט	2.5 מ"מ קיים בקיט	2 מ"מ קיים בקיט	קיים בקיט	פלס 1 מטר מיני	פיליפס מס' 2	ביט מס' 2


רשימות



Blank lined area for notes.



1. מריחת דבק על גבי האטמים

שים לב!
יש לנקות את הזכוכית מאבק ושומנים לפני ההדבקה.

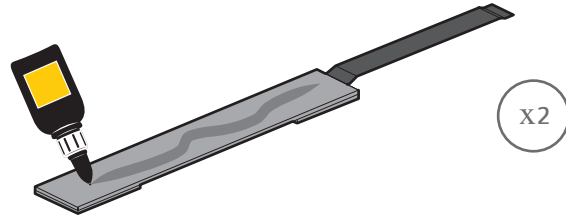


שים לב!
על חלק המתכת של האטם להתמקם במרחק 81 מ"מ מקצה הזכוכית.




2. הדבקת האטמים

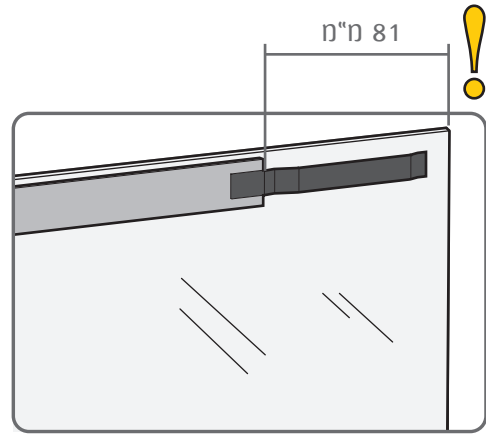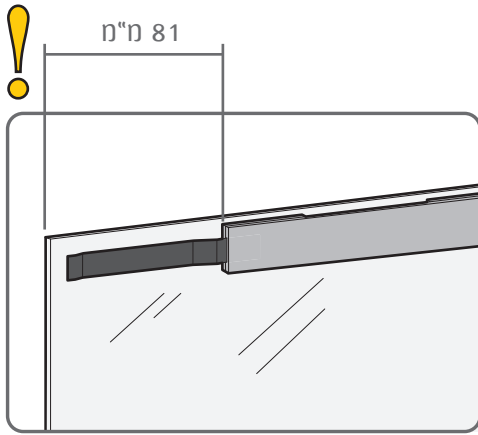

שים לב!
אין להסיר את האיזולירבנד לאורך כל ההתקנה!

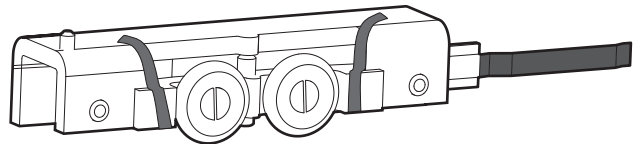

מריחת דבק בצד הפנימי של האטם והדבקתם על גבי הזכוכית והאטם

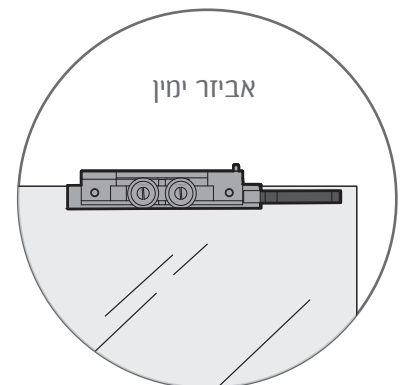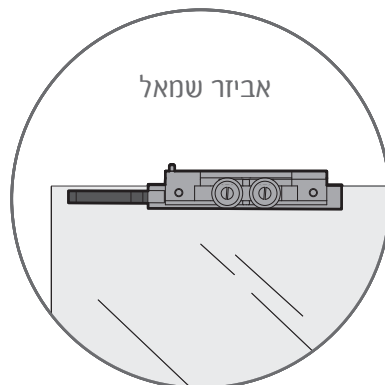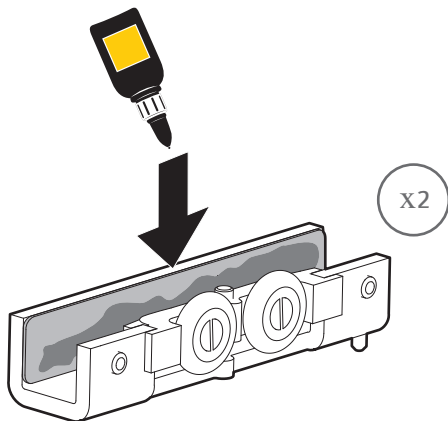






מפתח אלן 3 מ"מ

הידוק הברגים על גבי הזכוכית

3

שים לבו!

יש להדק את שני ברגי האלן בכל אביזר, באמצעות מפתח אלן בלבד. יש לסגור את ברגי האלן עד שנוצר מגע עם הזכוכית ואז להדק עוד $1/2-3/4$ סיבוב בלבד, במומנט סגירה של $2-3 \text{ Ne/m}$.

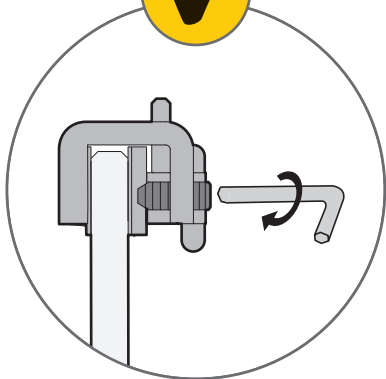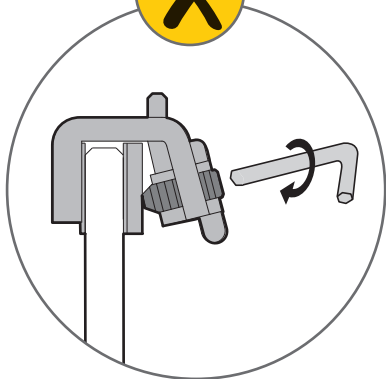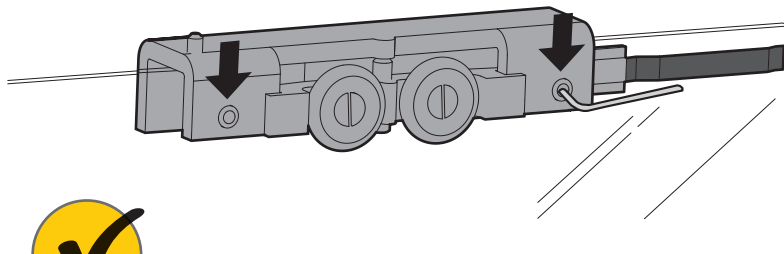

שים לבו!

הידוק יתר עלול לגרום לפגיעה באביזרו!



4-5 לכל מטר



4-5 לכל מטר




x1

חיבור המסילה לתקרה

4



שים לבו!

- יש להשתמש בפלס באורך מטר לפחות
- מרחק הפרופיל מהרצפה בין צד ימין לצד שמאל, יכול להיות עד 10 מ"מ
- יש להשתמש בדיבלים המתאימים לתקרה

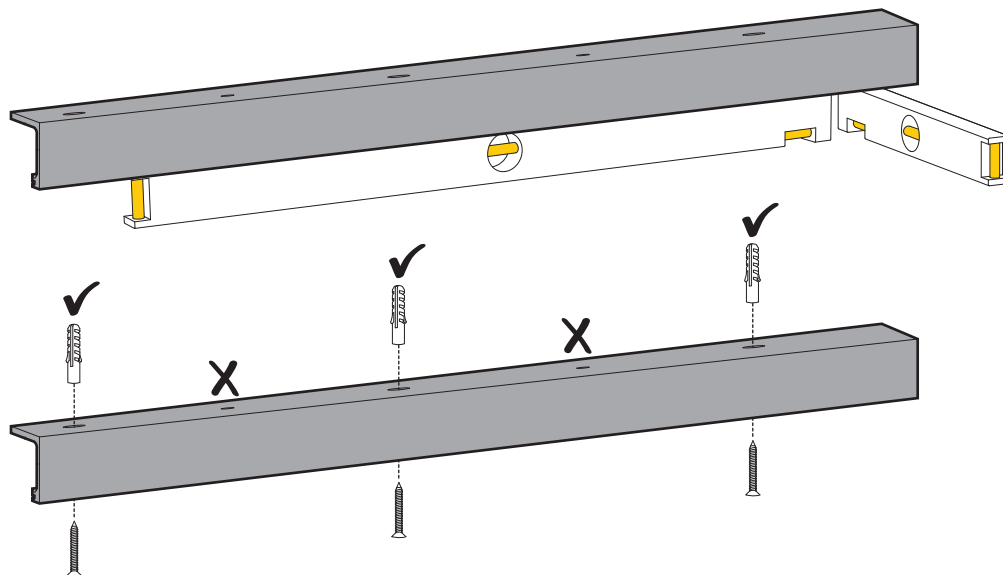

1. פילוס הפרופיל בשני הממדים

2. קיבוע הפרופיל לתקרה

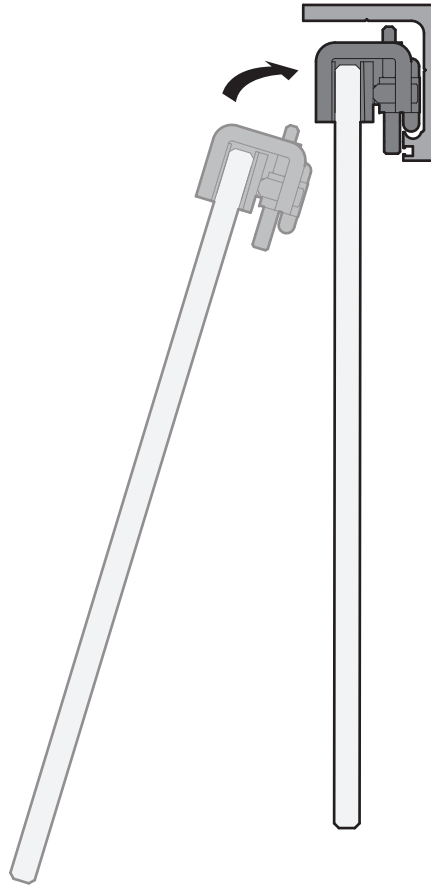
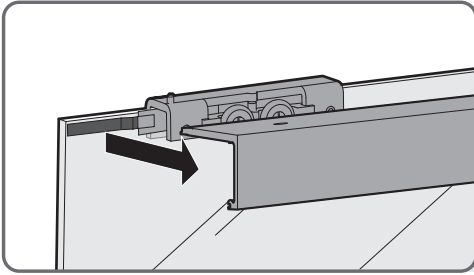


2-3 למטר





מפתח אלן 4 מ"מ



1. מיקום הפרופיל הסוגר

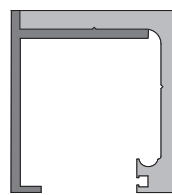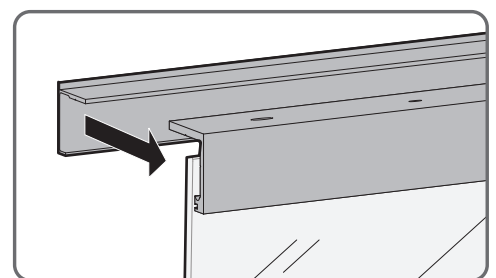

2. חיזוק הפרופיל הסוגר עם הברגים המתאימים

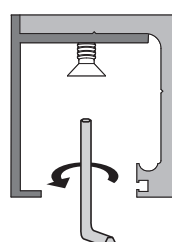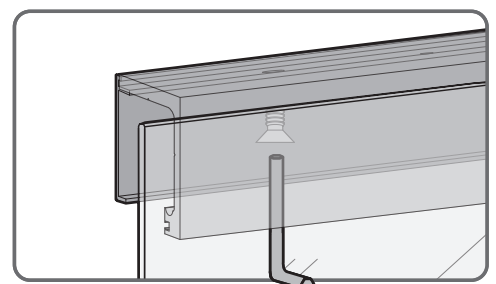


שים לב!
יש למקם את הפרופיל הסוגר במגרעת המתאימה במסילה.

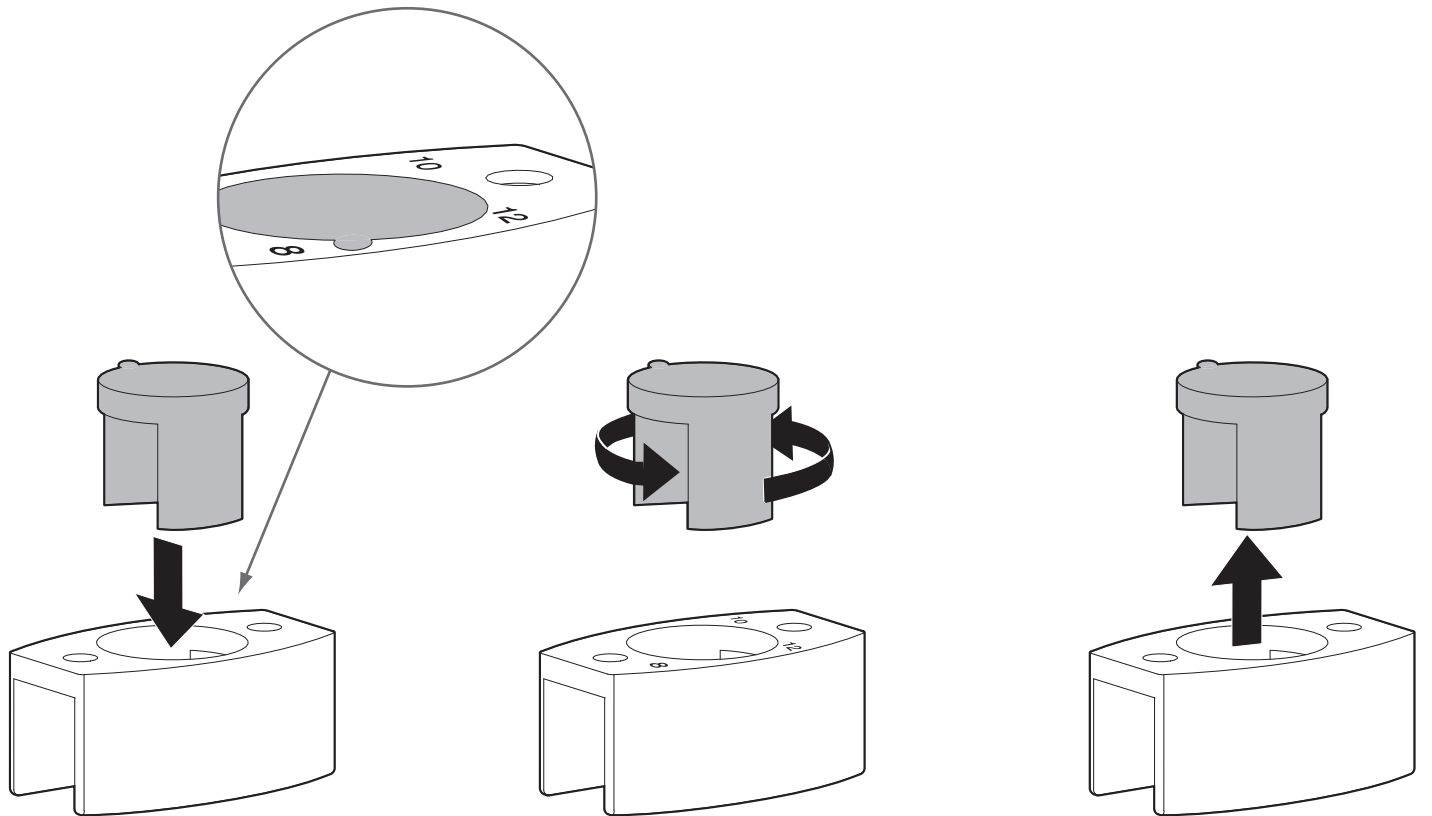


3. הכנסת החלק למקומו

2. סיבוב החלק בהתאם לעובי הזכוכית- 8/10/12 מ"מ


1. הוצאת חלק הפלסטיק ממקומו

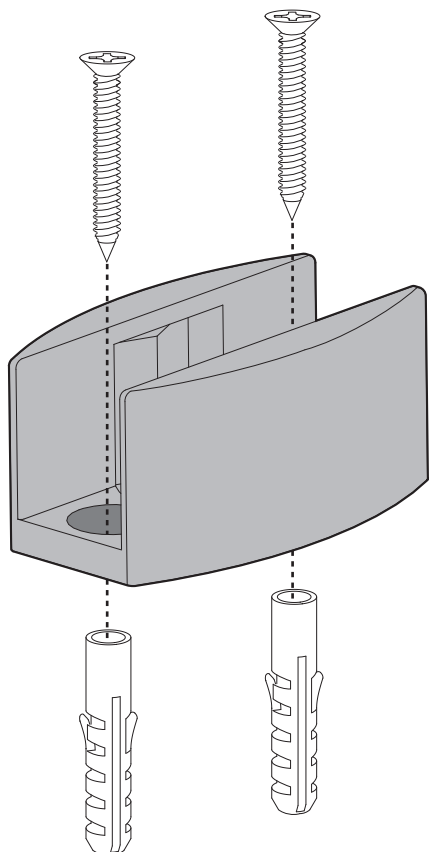


שים לב!
יש להתאים את סוג הדיבל לרצפה

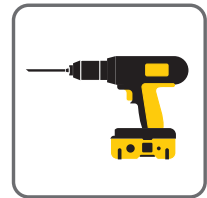

מיקום המוביל בקו אחד עם פתח האור

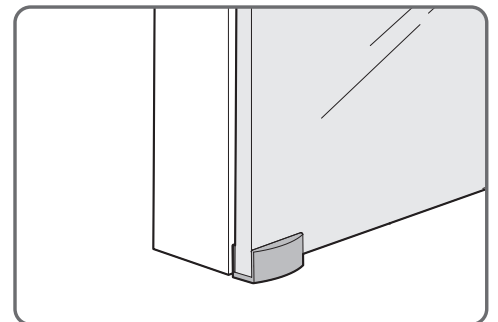


פילוס הזכוכית בשני ממדים

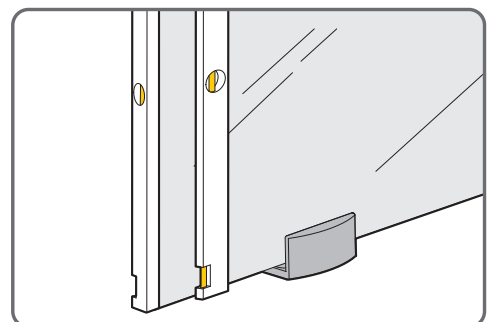





1. הכנסת המעצור למסילה

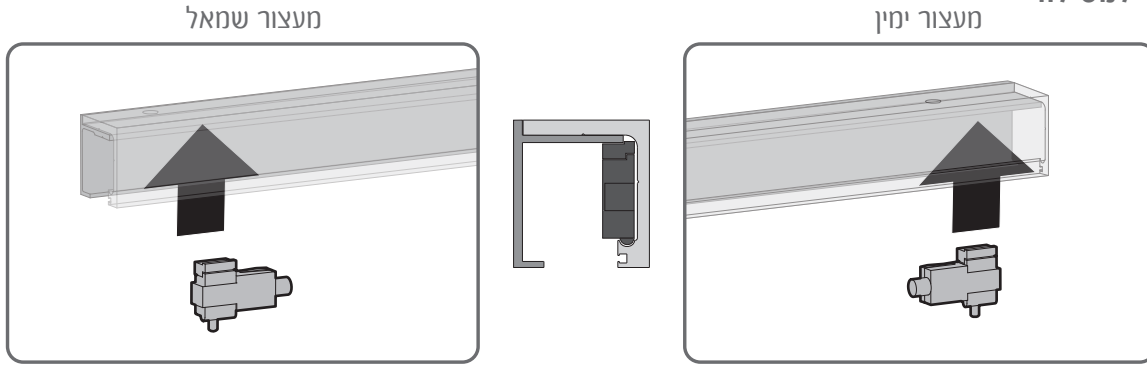


2. הזזת הדלת למקומה וסימון מיקום המעצור במסילה. הזזת הדלת הצידה בחזרה. (ביצוע הפעולה במעצור ימין ובמעצור שמאל)

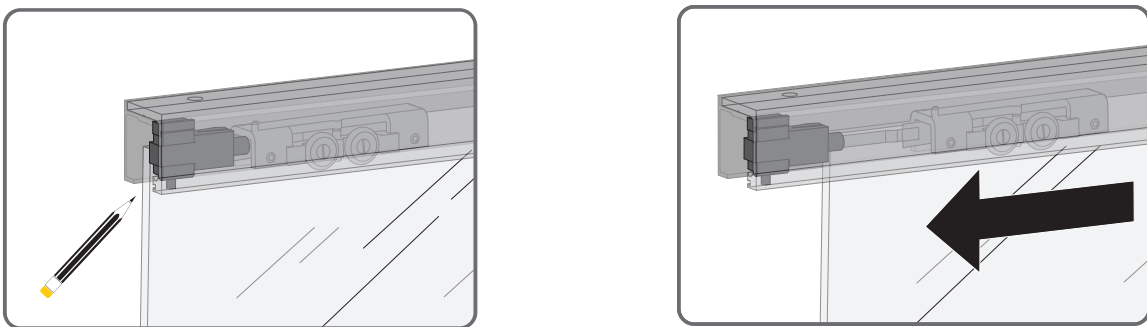

3. נעילת המעצור במקומו מפתח אלן 2.5 מ"מ

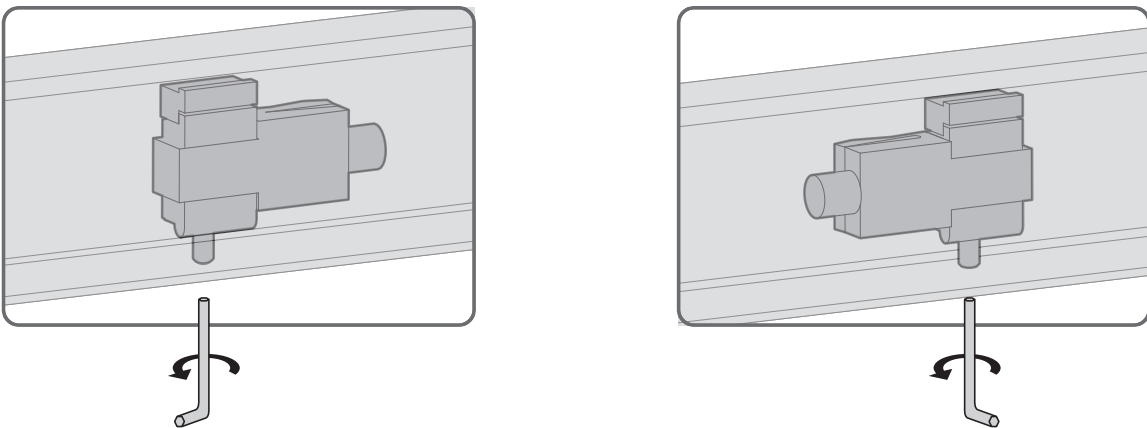




4. כיוון אחיזת הדלת במעצור מפתח אלן 2 מ"מ

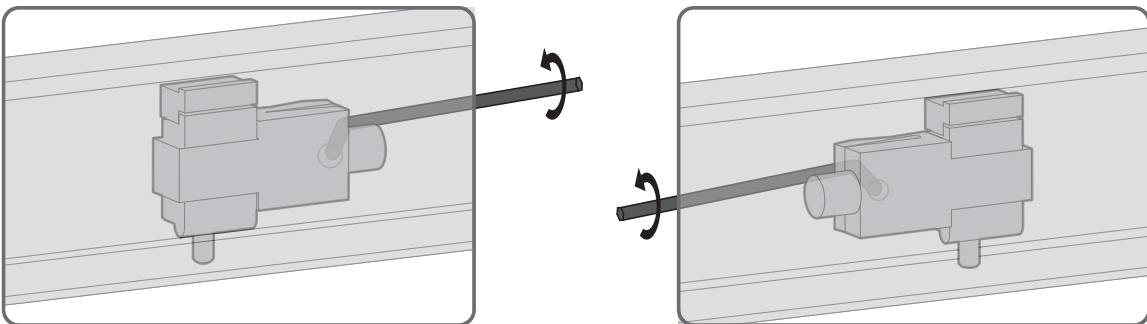





שים לב!
לצורך בקרה: יש להזיז את הדלת ימינה ושמאלה ולוודא שאיננה פוגעת בשום מכשול

שים לב!
סגירה או פתיחה של הבורג תרפה או תחזק את אחיזת הדלת במעצור

כיוון הבורג לצורך קביעת גובה הדלת

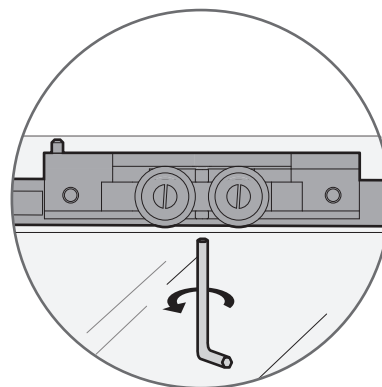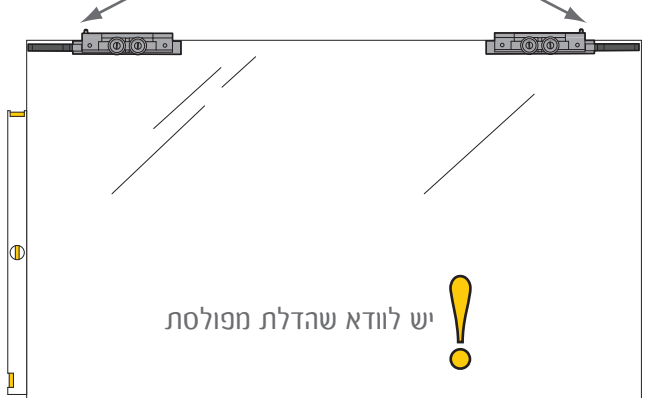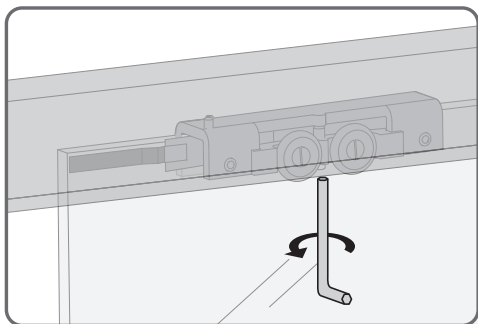

שים לב!
אין להוריד את הגלגלות נמוך יותר מקצה האביזר

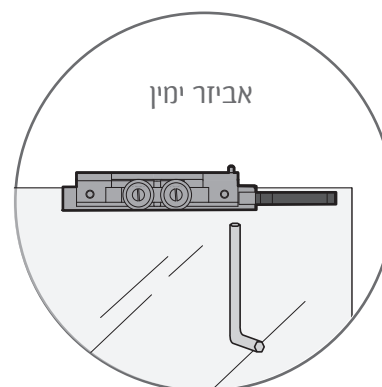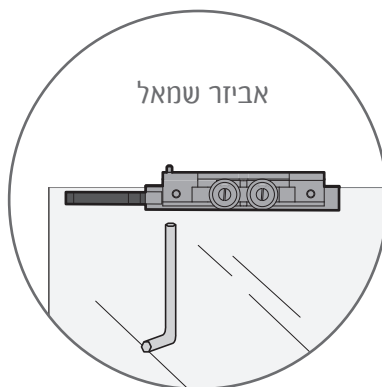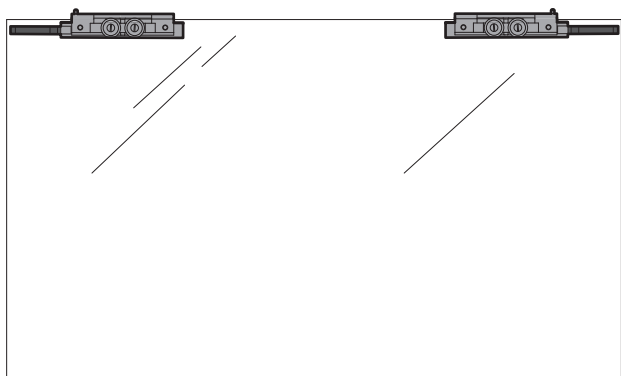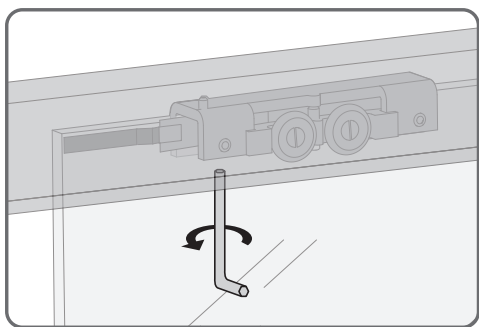

שים לב!
יש לסגור את הבורג עד שיפגע במסילה ואז לסובב סיבוב אחד בחזרה.
לצורך בקרה: יש להרים את הדלת ולוודא שאיננה יוצאת מהמסילה
יש להזיז את הדלת ימינה ושמאלה ולוודא שלא נוצר חיכוך